



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM 810-145
HÃNG SẢN XUẤT: ETI - ANH

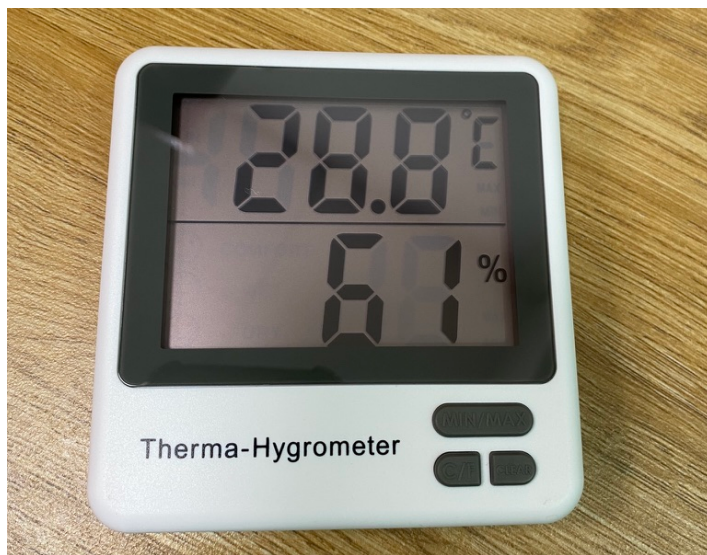

CODE: 810-145

VẬN HÀNH THIẾT BỊ

- Thiết bị vận hành bởi 01 viên pin AAA 1.5 V
- Gắn/thay pin bằng cách trượt nắp sau của thiết bị

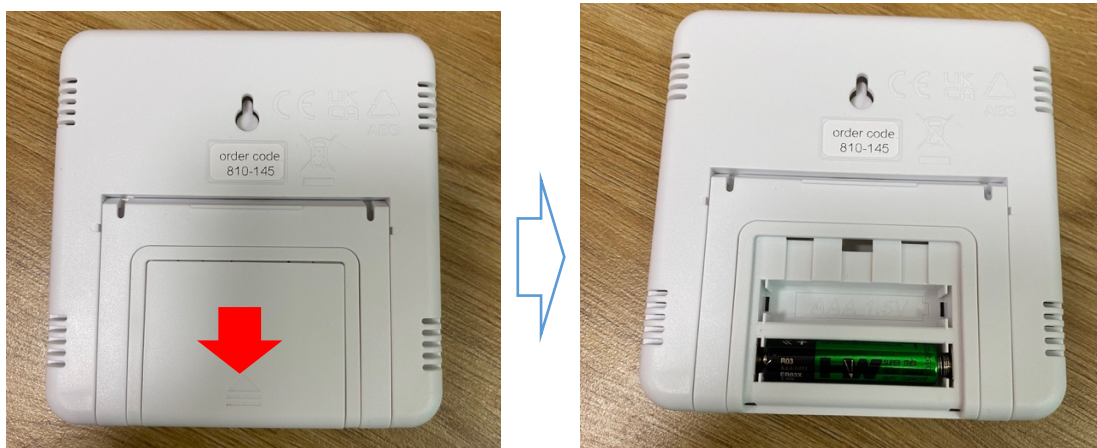

XEM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT/ NHỎ NHẤT (MAX/MIN)

- Nhấn nút MIN/MAX ở mặt trước của thiết bị, màn hình sẽ xuất hiện chữ “MAX” kèm theo giá trị nhiệt độ, độ ẩm **lớn nhất** mà thiết bị đo được. Nhấn nút MIN/MAX một lần

nữa, màn hình sẽ xuất hiện chữ “MIN” kèm theo giá trị nhiệt độ, độ ẩm **nhỏ nhất** mà thiết bị đo được. Nhấn nút MIN/MAX một lần nữa màn hình sẽ trở về giá trị đo hiện tại

- Để xoá giá trị bộ nhớ giá trị lớn nhất & nhỏ nhất, nhấn nút CLEAR.

Lưu ý: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cũng sẽ không được lưu lại nếu thiết bị tháo pin.

ĐỔI ĐƠN VỊ °F/°C


- Nhấn nút C/F ở mặt trước, nhấn nút này để chuyển đổi qua lại giữa 2 đơn vị đo °F và °C

BIỂU TƯỢNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH

- Máy đo nhiệt ẩm độ sẽ có các biểu tượng phụ thuộc vào giá trị nhiệt độ và độ ẩm đo được



- Bên dưới là đồ thị về mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ ẩm

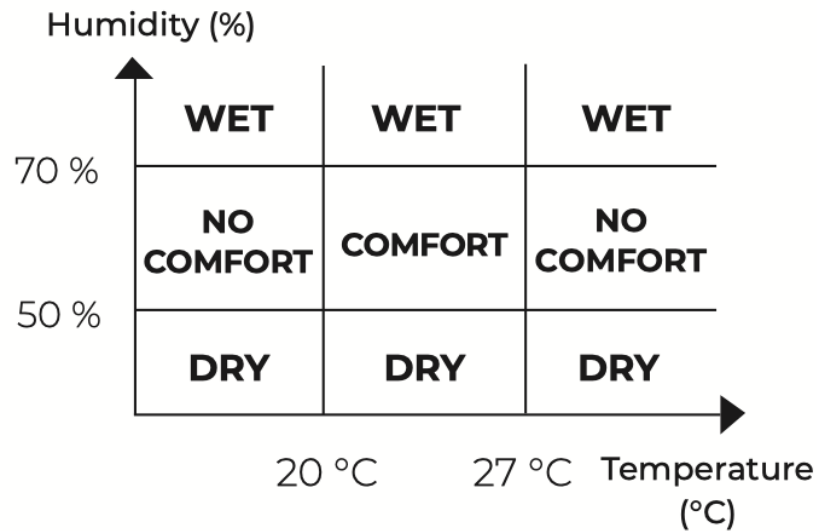

Ví dụ: Khi nhiệt độ đo được từ 20 đến 27°C và độ ẩm $\geq 70\%RH \Rightarrow$ Máy sẽ xuất hiện biểu tượng 

Tham khảo thêm tài liệu của nhà sản xuất !