

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÚT ĐO NHIỆT ĐỘ



CODE: 810-279 [BAO BÌ GIẤY]

TẮT/MỞ MÁY

- Thiết bị được bật bằng cách tháo nắp đầu dò hoặc nhấn nút Hold hoặc Max/Min. Đưa đầu dò vào chất cần đo. Kết quả đo có thể mất vài giây để ổn định, tùy thuộc vào bản chất của mẫu. Thiết bị sẽ tự động tắt sau một giờ không sử dụng nếu không được đặt lại vào nắp đầu dò.

CHỨC NĂNG HOLD

- Nhấn nút Hold để giữ nguyên kết quả hiển thị, biểu tượng °C hoặc °F sẽ nhấp nháy.
- Nhấn lại nút Hold để tiếp tục đo nhiệt độ.

Lưu ý: Khi chế độ Hold được bật, thiết bị sẽ không tự động tắt.

XEM NHIỆT ĐỘ LỚN NHẤT/ NHỎ NHẤT (MAX/MIN)

- Nhấn nút Max/Min để hiển thị giá trị lớn nhất, biểu tượng ‘Max’ sẽ nhấp nháy trên màn hình. Nhấn lại nút Max/Min để hiển thị giá trị nhỏ nhất, biểu tượng ‘Min’ sẽ nhấp nháy. Nhấn nút Max/Min thêm lần nữa để quay lại chế độ đo bình thường.
- Để đặt lại bộ nhớ (reset), giữ nút Max/Min trong ba giây.

Lưu ý: Các giá trị Max/Min không được lưu, nên khi tắt thiết bị, các giá trị này sẽ bị xóa.

CHUYỂN ĐỔI ĐỘ C VÀ ĐỘ F

- Tháo nắp pin ở cuối thiết bị và lấy pin ra. Để chọn đơn vị nhiệt độ mong muốn, gạt công tắc sang °C hoặc °F.

BẢO QUẢN

- Khi không sử dụng nữa, hãy lau chùi đầu dò đưa đầu dò vào trong vỏ nắp bảo vệ đầu dò đến khi vào khớp.



THAY THẾ PIN

- Pin cần được thay khi màn hình hiển thị ‘Bat’ hoặc khi màn hình bị mờ.
- Thay pin bằng pin CR1632 (pin 3V).
- Pin được đặt dưới nắp pin ở cuối thiết bị. Siết chặt nắp pin sau khi thay, đảm bảo vòng đệm vẫn còn nguyên vẹn để duy trì khả năng chống nước của sản phẩm.




Bước 1: Mở nắp nhiệt kế



Bước 1: Dùng tua vít mở ốc nắp giữa pin



Bước 3: Thay pin mới (lấy pin cũ và lắp pin mới vào)

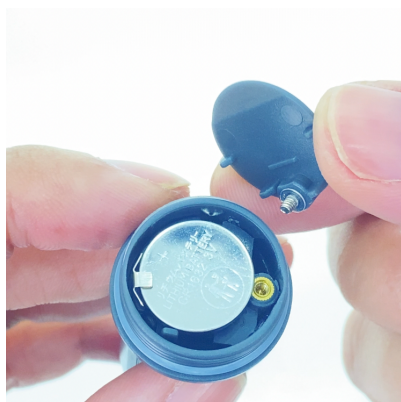

Bước 4: Đóng lại nắp giữa pin và siết ốc lại



Bước 5: Vặn siết lại nắp nhiệt kế

CẢNH BÁO PIN: ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

⚠ BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.