



Hướng dẫn sử dụng nhanh
ThermaData WiFi

HƯỚNG DẪN NGẮN GỌN VỀ CÁC BƯỚC CHO THIẾT BỊ TỰ GHI KẾT NỐI WI-FI VÀ PHẦN MỀM THERMADATA HUB

Kết nối WiFi

- 1. Mở phần mềm ThermaData Hub (trên PC).
- 2. Nếu có thể, hãy kết nối bộ ghi dữ liệu của bạn với PC qua cáp USB.
- 3. Chọn ThermaData WiFi trên menu bên trái.
- 4. Nhấp vào nút ‘Connect Device’ (Kết nối thiết bị).
- 5. Nhấp vào nút ‘Connect to WiFi Network’ (Kết nối với mạng WiFi).




Cửa sổ chọn kết nối chỉ hiển thị khi phát hiện được adapter Wi-Fi và Logger đang kết nối qua cổng USB; nếu không, tùy chọn còn lại sẽ tự động được chọn.

KẾT NỐI BẰNG WI-FI	KẾT NỐI BẰNG USB
6. Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. 7. Nhấn và giữ nút Start và Max/Min để màn hình hiển thị ‘Set up’ (Thiết lập). 8. PC của bạn sẽ kết nối với Bộ ghi dữ liệu để gửi cài đặt Wi-Fi cho thiết bị. 9. Nếu thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng Wi-Fi và Đám mây trên màn hình Bộ ghi dữ liệu.	6. Nhập tên mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. 7. Nhập mật khẩu mạng Wi-Fi nếu được yêu cầu. 8. PC của bạn sẽ gửi cài đặt đến Bộ ghi dữ liệu qua cáp USB. 9. Nếu thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng Wi-Fi và Đám mây trên màn hình Bộ ghi dữ liệu.

GHÉP NỐI VỚI THIẾT BỊ TỰ GHI

- 10. Nhấp vào nút ‘Connect Device’ (Kết nối thiết bị).
- 11. Nhập số sê-ri của Bộ ghi dữ liệu. Số này nằm ở mặt sau của Bộ ghi dữ liệu.
- 12. Chọn ‘Full Access’ (Toàn quyền truy cập) hoặc ‘Read Only Access’ (Chỉ đọc).

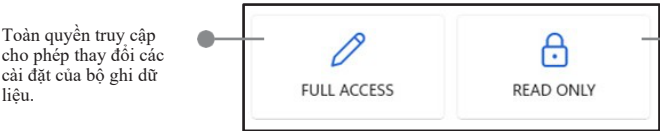

Toàn quyền truy cập cho phép thay đổi các cài đặt của bộ ghi dữ liệu.

Quyền Chỉ đọc chỉ cho phép xem lại các kết quả đo.

FULL ACCESS (TOÀN QUYỀN TRUY CẬP)

13. Nhấn nút Start trên mặt trước thiết bị 5 lần để tạo khóa ghép nối.
14. Nhập khóa ghép nối vào ô.
15. Bộ ghi dữ liệu của bạn giờ đây sẽ hiển thị trên màn hình ThermaData WiFi.

READ ONLY (QUYỀN CHỈ ĐỌC)

13. Nhập khóa kết nối “**connection key**” vào ô. Khóa này có thể được tìm thấy ở mặt sau của bộ ghi dữ liệu.
14. Bộ ghi dữ liệu của bạn giờ đây sẽ hiển thị trên màn hình ThermaData WiFi.

THAY ĐỔI CÀI ĐẶT

16. Nhập vào tên bộ ghi dữ liệu trong danh sách để xem thêm thông tin về bộ ghi dữ liệu đó.
17. Nhấp vào ‘**Change settings for this Data Logger**’ (Thay đổi cài đặt cho thiết bị ghi dữ liệu này).
18. Điều chỉnh cài đặt theo yêu cầu của bạn và nhấn lưu. Các cài đặt này sẽ được áp dụng vào lần truyền dữ liệu tiếp theo.



Cài đặt cảnh báo cho phép gửi thông báo đẩy qua ứng dụng miễn phí TD Link của ETI nếu bộ ghi dữ liệu ghi lại nhiệt độ vượt quá các giới hạn có thể tùy chỉnh.



Ứng dụng TD Link miễn phí của ETI có sẵn trên cả cửa hàng Google Play và cửa hàng iOS.