

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NHIỆT KÊ TEMPTAG



810-241

810-244

810-245

Trước khi sử dụng, cần loại bỏ miếng giấy ngăn pin hoạt động (nếu có), bằng cách dùng đồng xu, vặn theo chiều OPEN trên nắp pin => Loại bỏ giấy => Đóng nắp pin lại (vặn theo chiều CLOSE trên nắp pin)



TẮT/MỞ MÁY

- Mở máy: Nhấn nút **ON/OFF** 1 lần.
- Tắt máy: Nhấn và giữ nút **ON/OFF** trong ba giây.
- Thiết bị không có chức năng tự động tắt nguồn.

CHẾ ĐỘ MAX/MIN (xem giá trị nhiệt độ lớn nhất và nhiệt độ nhỏ nhất trong 1 khoảng thời gian)

- Để xem MAX/MIN: Nhấn nút MAX/MIN để chuyển đổi giữa hai giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất.
- Để xóa dữ liệu MAX/MIN: Nhấn và giữ nút MAX/MIN trong ba giây. Màn hình sẽ hiển thị '---'.


CHUYỂN ĐỔI °C/°F

- Chuyển đổi đơn vị giữa độ °C và °F: Nhấn ON/OFF 2 lần liên tục.
- Khi tắt nguồn, thiết bị sẽ khởi động lại ở đơn vị đo cuối cùng đã được cài đặt.
- Cài đặt mặc định của nhà máy là độ C.

THAY PIN

- Pin được đặt ở mặt sau của thiết bị.
- Sử dụng đồng xu để tháo nắp pin theo hướng mũi tên.
- Thay pin bằng pin CR2032 lithium dạng cúc áo, sau đó siết chặt lại nắp pin.

Lưu ý quan trọng: Khi mở nắp pin, cẩn thận rút ron cao su, ron này giúp máy đạt tiêu chuẩn chống nước IP65. Đảm bảo ron cao su nằm ở khe trước khi đóng nắp.

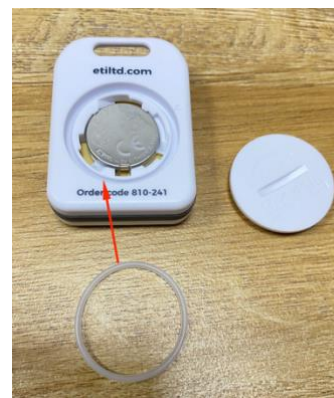

CẢNH BÁO PIN: ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

