



WI-FI THERMADATA®




Hướng dẫn nhanh

CÀI ĐẶT


1. Lắp 2 pin AA. Thiết bị sẽ hiển thị 'StartUp' tiếp theo là 'NeedConn'.
2. Cài đặt phần mềm ThermaData Studio trên PC của bạn thông qua trang tải xuống trên trang web của ETI.

KẾT NỐI THIẾT BỊ VỚI INTERNET SỬ DỤNG CÁP USB


1. Kết nối ThermaData® Wi-Fi với PC hoặc máy tính xách tay thông qua cáp USB được cung cấp.
2. Mở ThermaData Studio, đảm bảo rằng ThermaData Wi-Fi được bật trong File > Options > Device Support.
3. Chọn Tab 'ThermaData®'.

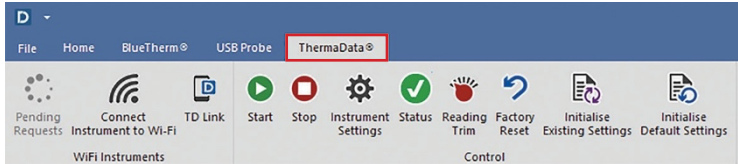

4. Nhấp vào 'Connect Instrument to Wi-Fi' và đợi thanh tải xong, trong khi phần mềm quét các mạng khả dụng.

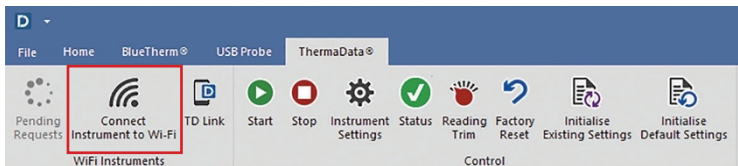

5. Chọn kết nối Wi-Fi thích hợp từ menu thả xuống hoặc nhập thủ công các chi tiết cần thiết nếu kết nối Wi-Fi cần thiết không xuất hiện.

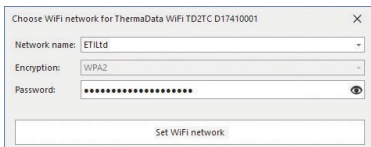


Thiết bị sẽ kết nối và hiển thị chỉ báo tín hiệu Wi-Fi và biểu tượng Cloud ở góc trên cùng bên trái của màn hình LCD của thiết bị trong vòng hai phút. Nếu một hoặc cả hai biểu tượng này không xuất hiện, vui lòng tham khảo phần có liên quan trong bài đăng trên blog của chúng tôi.

GHÉP NỐI THIẾT BỊ VỚI THERMADATA® STUDIO

1. Nhấn biểu tượng 'New' bên dưới tab 'Home'.
2. Cửa sổ 'Active Instruments' sẽ mở ra.
3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+) nằm ở dưới cùng bên phải của cửa sổ.
4. Chọn 'ThermaData® Wi-Fi'.
5. Nhập số sê-ri từ mặt sau của thiết bị vào hộp văn bản và chọn xem bạn muốn 'Read-Only' hay 'Full Access' đối với thiết bị.

CHỈ ĐỌC

6. Nếu chọn 'Read Only', người dùng sẽ bị giới hạn quyền truy cập vào thiết bị và chỉ có thể xem và tải xuống thông tin. Chọn 'Read-Only' và nhập Khóa kết nối 8 chữ số được ghi trên mặt sau của thiết bị bên dưới số sê-ri (hình a)



Hình a

TRUY CẬP ĐẦY ĐỦ

7. Nếu chọn 'Full-Access', người dùng sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào thiết bị và có thể điều chỉnh tất cả các cài đặt. Nhấn nút 'Start' trên thiết bị 5 lần liên tục. Mã ghép nối duy nhất sau đó sẽ hiển thị trên thiết bị (hình b). Nhập mã này vào ThermaData Studio và nhấn 'Go'.
8. Nếu tất cả các chi tiết đều chính xác, thiết bị của bạn sẽ xuất hiện trong cửa sổ 'Active Instruments' ở trạng thái Active.



Hình b

ĐỔI TÊN TRÌNH GHI DỮ LIỆU THERMADATA® WI-FI CỦA BẠN


1. Nhấp chuột phải vào thiết bị trong cửa sổ Active Instruments và nhấp vào 'Rename this instrument'.
2. Nhập tên bạn yêu cầu và nhấn 'Change'.

CÀI ĐẶT VÀ THAY ĐỔI CÀI ĐẶT (CÀI ĐẶT QUA USB HOẶC WI-FI)

1. Nhấp chuột phải vào thiết bị trong cửa sổ Active Instruments và nhấp vào 'Change settings for this instrument'.
2. Làm theo cửa sổ thiết lập xuất hiện và nhấn 'Finish' để xác nhận cài đặt.

CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG LƯU TRỮ (CHỈ CÀI ĐẶT QUA WI-FI)

1. Nhấp vào 'Auto-Archive' bên dưới tab 'Home' (hình c).
2. Chọn 'Instruments' và 'Add'.
3. Chọn (các) trình ghi dữ liệu Wi-Fi bạn muốn Tự động lưu trữ và nhấn 'Next'.
4. Chọn Khoảng thời gian ghi cho (các) thiết bị trước khi nhấn 'Finish'.
5. Nhấn nút 'Start' một lần trên thiết bị ghi Wi-Fi để xác nhận cài đặt.
6. Chọn 'Archiving' và chọn đường dẫn thư mục từ nút '...' hoặc bằng cách nhập đường dẫn thư mục.
7. Sử dụng các hộp thả xuống để chọn các tùy chọn Sắp xếp theo có liên quan đến yêu cầu của bạn.
8. Nhấp vào 'Ok' để hoàn tất việc thiết lập Tự động lưu trữ.



Hình c

Để thay đổi cài đặt của thiết bị Tự động lưu trữ bất kỳ lúc nào, hãy nhấp chuột phải vào thiết bị trong cửa sổ Active Instruments và nhấp vào 'Change Auto-Archive Settings for this instrument'.

Để thay đổi đường dẫn thư mục và tùy chọn Sắp xếp theo, hãy nhấp vào 'Auto-Archive' bên dưới tab 'Home' và chọn 'Archiving'.

SỬ DỤNG TD LINK

1. Nhấp vào 'TD Link' bên dưới tab 'ThermaData®'.
2. Nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu mới trước khi nhấp vào 'Register'.
3. Tải xuống ứng dụng TD Link từ Google Play Store hoặc iOS App Store (hình d).
4. Nhập cùng một địa chỉ email và mật khẩu vào ứng dụng và nhấp vào 'Link' để xem các thiết bị ghi Wi-Fi được ghép nối với phần mềm ThermaData® Studio của bạn.



Hình d

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập và sử dụng thiết bị ghi dữ liệu ThermaData® Wi-Fi hoặc Tự động lưu trữ, vui lòng truy cập các bài đăng trên blog của chúng tôi: <https://temperature.co.uk/category/thermadata-series/>, hoặc thông qua hướng dẫn trợ giúp phần mềm của chúng tôi có thể được tìm thấy bên dưới dấu '?' ở góc trên cùng bên phải của ThermaData® Studio.

THAY PIN

Bạn sẽ cần một tua vít đầu dẹt (được cung cấp trong hộp).

1. Đặt thiết bị úp màn hình xuống bề mặt cứng.
2. Tháo và gỡ nắp pin.
3. Tháo pin (tháo pin trên cùng trước).
4. Lắp pin mới, lưu ý các cực được đánh dấu trên nhựa.
5. Lắp lại nắp pin, sau đó siết chặt vít pin.
6. Vứt bỏ pin cũ đúng cách.

Nếu đây là lần đầu tiên thiết bị được sử dụng thì bạn sẽ cần thiết lập trong ThermaData® Studio. Nếu trước đây nó đã được sử dụng, nó sẽ cố gắng kết nối lại với Wi-Fi và tiếp tục ghi. Xin lưu ý rằng thiết bị có thể mất vài phút để kết nối.

CẢNH BÁO: IPA và các dung môi khác có thể gây hư hỏng cho vỏ và màn hình của thiết bị này.

PHIẾU GHI THÔNG TIN THIẾT BỊ CHỈ DÀNH CHO THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM THERMADATA®

	TÀI LIỆU THAM KHẢO	THIẾT BỊ
NHIỆT ĐỘ		
ĐỘ ẨM		

Số sê-ri

Được hiệu chuẩn bởi

Ngày

Thiết bị này đã được kiểm tra hoặc hiệu chuẩn so với (các) thiết bị tham chiếu được hiệu chuẩn bởi Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được UKAS công nhận.

XIN LƯU Ý: Do phần mềm được cập nhật thường xuyên, vui lòng truy cập trang tải xuống trên trang web của chúng tôi etiltd.com/downloads để đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của ThermaData® Studio.

Các sản phẩm bia trước từ trái sang phải: ThermaData TD2F (298-111) / ThermaData TD (298-001) / ThermaData TD2TC Loại K (298-121) / ThermaData TD2TC Loại T (298-721) / ThermaData Pharm TD2F (298-111-PHM)



Sản xuất bởi

Electronic Temperature Instrument Ltd

Worthing · West Sussex · BN14 8HQ

01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.comsales@etiltd.com



545-922 WEB/16.05.23